



**Vlaanderen**  
verbeelding werkt



# UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL HANDLEIDING TENTEN



Beste klant,

Je huurde bij onze uitleendienst tenten voor je kamp of evenement.

In deze handleiding tonen we je stap voor stap hoe je een tent moet opstellen en opbreken en welk materiaal je mee krijgt.

Lees de aanwijzingen in de brochure aandachtig. Je kunt immers heel wat problemen en schade vermijden als je de tenten op de juiste manier gebruikt.

Heb je nog andere vragen? Dan helpen we je uiteraard graag verder. Je vindt onze contactgegevens achteraan in de brochure.

We wensen je alvast een leuk kamp of evenement!

<b>Seniortent</b> .....	<b>4</b>
<b>Patrouilletent</b> .....	<b>8</b>
<b>Grondzeil</b> .....	<b>14</b>
<b>Zakje met toebehoren</b> .....	<b>15</b>
<b>Wat bij schade?</b> .....	<b>17</b>
<b>Nog vragen?</b> .....	<b>18</b>

# Seniortent

Lengte	5 m
Breedte	5 m
Hoogte nok	2,85 m
Hoogte muur	1,85 m
Gewicht	± 150 kg


## Onderdelen van een seniortent:

Tentzeil in tentzak	1
Spanten 2,5 m	3
Gordingen 2,5 m	6
Zakje toebehoren	1
Zak vensterplaten	1
Grondzeilen	2




# Opstellen van een seniortent


Plooi de spanten open in de vorm van een driehoek en verbind ze met de gordingen. In de spanten zijn daarvoor de nodige gleuven voorzien.

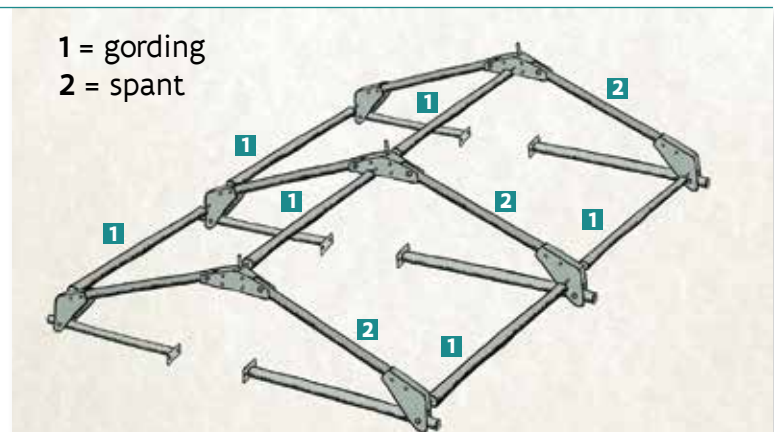

Leg het tentzeil over het geraamte. Haak de ringen van het zeil over de pinnen die bovenaan en aan de zijkanten van de spanten zitten.

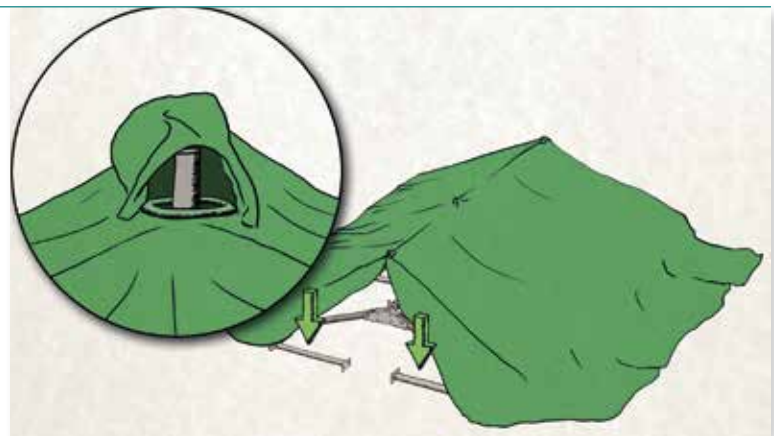

Plooi met drie personen (één per spant) gelijktijdig de staanders van de spant aan één zijde van de tent open. Doe daarna hetzelfde voor de andere zijde. Let erop dat de ringen van het tentzeil over de pinnen blijven liggen en dat het tentzeil bij het openplooien niet tussen de scharnieren van de spanten knelt.

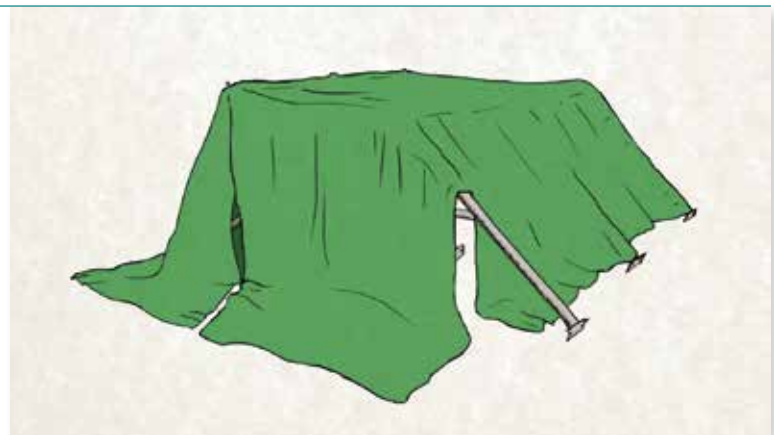


Als je de tent volledig hebt rechtgezet, sluit dan de vier tenthoeken met de hoekkorden (die je in het zakje met toebehoren vindt) via de ringen.




## Opstellen van een seniortent (vervolg)


Sluit daarna beide tentdeuren.  
Zorg er nu voor dat het geraamte  
stabiel staat en dat het tentzeil  
overal mooi aansluit.

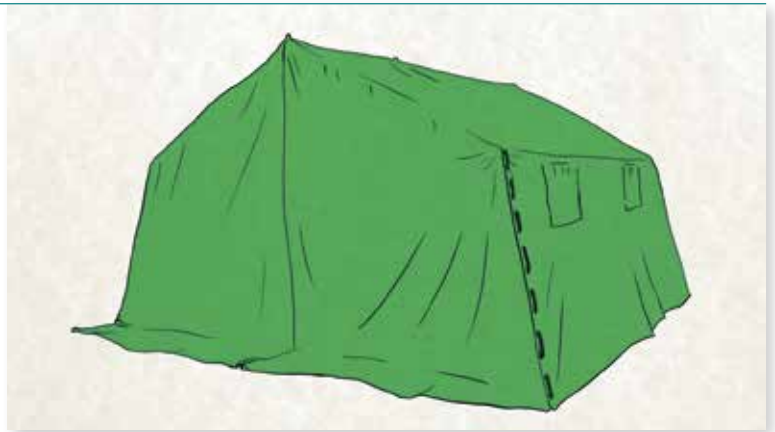

Met de riemen kan je het tentzeil  
vastmaken aan de spanten en  
gordingen.

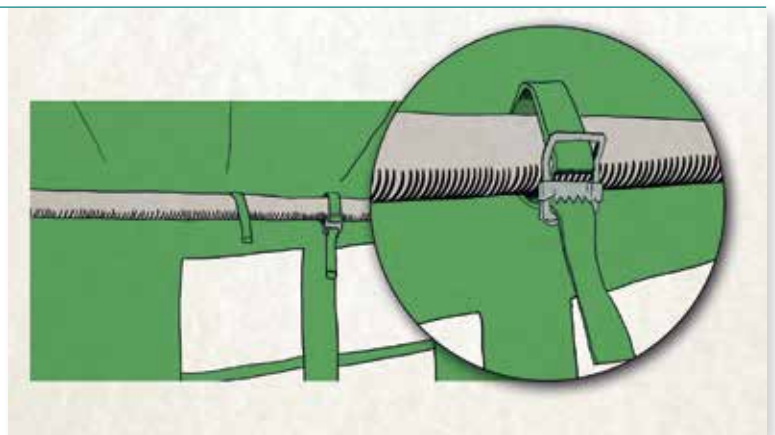

Steek de vensterplaten in de  
vensteropeningen.

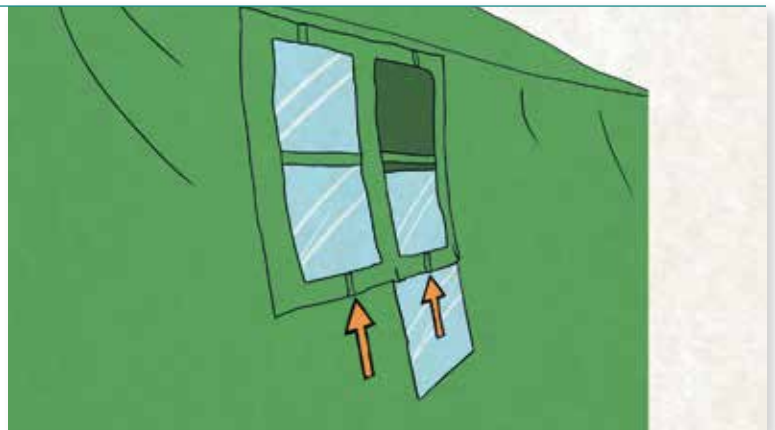

Zet de tent vast door ze te  
verankeren met tentharingen. Die  
moet je zowel door de openingen  
in de staanders van de spanten  
als door de lussen van het tentzeil  
slaan.






# Opbreken van een seniortent

Om de tent op te breken ga je uiteraard omgekeerd te werk:

- 1 Trek de tentharingen uit de staanders en de tentzeillussen. Verwijder eerst de aarde en het vuil en steek ze daarna in het zakje.
- 2 Verwijder de vensterplaten en steek ze in het zakje.
- 3 Maak de riemen rond de spanten en gordingen los.
- 4 Maak de vier tenthoeken los door de hoekkoorden uit de ringen te halen en steek ze in het zakje.
- 5 Plooi met drie personen de spanten van de ene zijde naar binnen. Herhaal dit voor de andere zijde. Zorg ervoor dat de tentdeuren volledig geopend zijn en dat de zijkanten van het tentzeil naar buiten komen te liggen en dus niet onder het geraamte geraten.
- 6 Haal de ringen van het tentzeil over de pinnen van de spanten en leg het geraamte bloot.
- 7 Maak de spanten en gordingen van elkaar los. Plooi de spanten op en bind ze toe met de riemen.

**Plooi het tentzeil op volgens het volgende schema:**

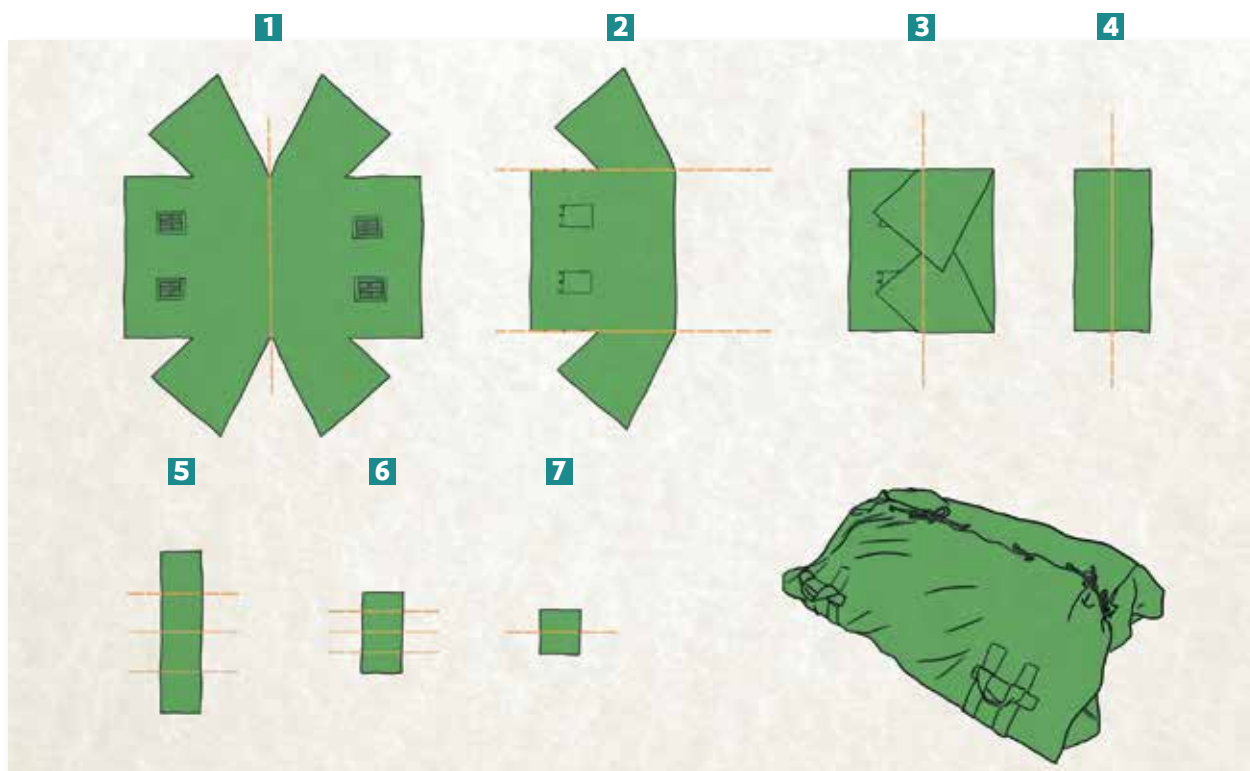

- 1 Leg het tentzeil volledig open met de deuren open.
- 2 Plooi het zeil in twee.
- 3 Sla de beide deuren naar binnen op de tent en plooi in de lengte in twee.
- 4 Plooi het zeil nogmaals in twee.
- 5 Plooi de langwerpige rechthoek vanuit de beide kleine zijden naar de helft van het midden.
- 6 Doe dit een tweede maal.
- 7 Nu kan de ene helft van de rechthoek op de andere geplooid worden en past het tentzeil in de tentzak.

Uiteraard is het beter om de tentzeilen droog op te plooiën. We begrijpen echter dat het bij aanhoudend regenweer niet mogelijk is om de tenten droog in te leveren.

# Patrouilletent

Lengte	4 m
Breedte	4 m
Hoogte nok	2 m
Hoogte muur	0,55 m
Gewicht	± 60 kg

## Onderdelen van een patrouilletent:

Buiten- en binnententzeil in tentzak	1
Koker geraamte	1
Zakje toebehoren	1
Grondzeil	1







## Opstellen van een patrouilletent

Zoek een plaats met een vlakke ondergrond en leg daar het grondzeil open.


Leg het buitententzeil open op het grondzeil met de binnenkant naar boven gericht (dit is de onbedrukte kant). Leg daarna het binnententzeil op het buitententzeil, eveneens met de binnenkant naar boven.

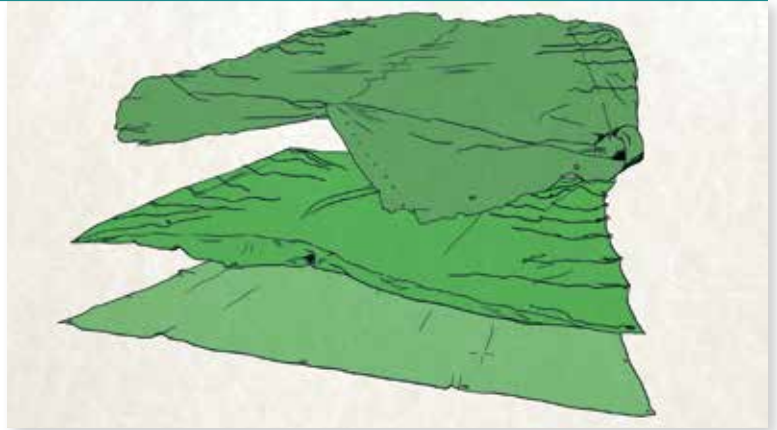

Steek de drie palen van het geraamte in elkaar en steek ze met de pin door de gaten van het binnententzeil.

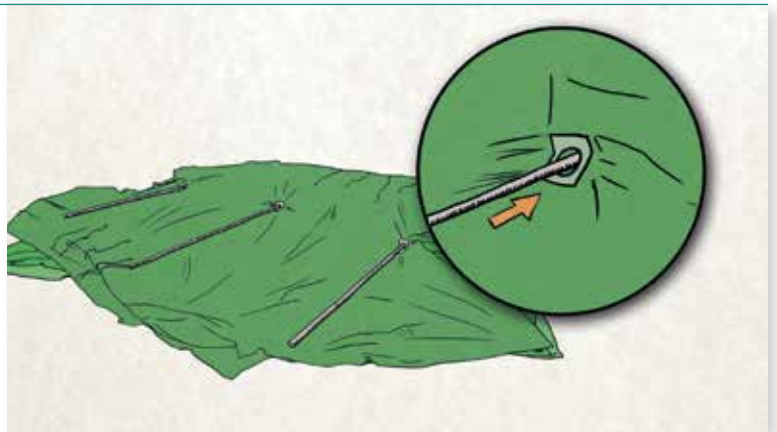


Plooi één helft van het binnententzeil op de andere helft.

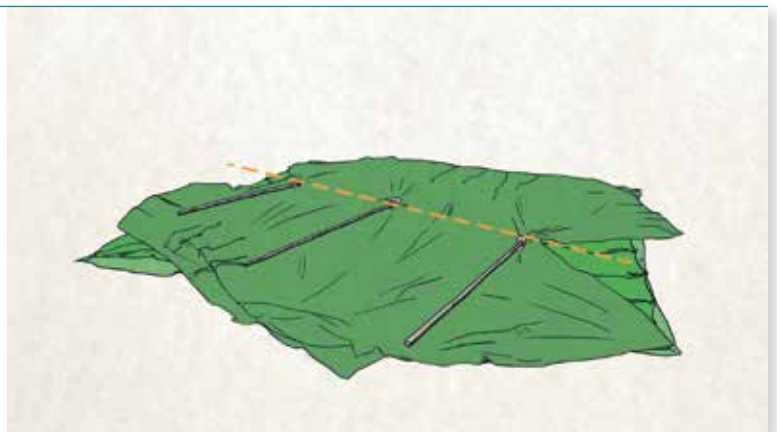


## Opstellen van een patrouilletent (vervolg)


Steek de dwarspaal in elkaar en steek hem door de lussen van het binnententzeil. Steek de pinnen van de drie palen in de daarvoor voorziene openingen van de dwarspaal.

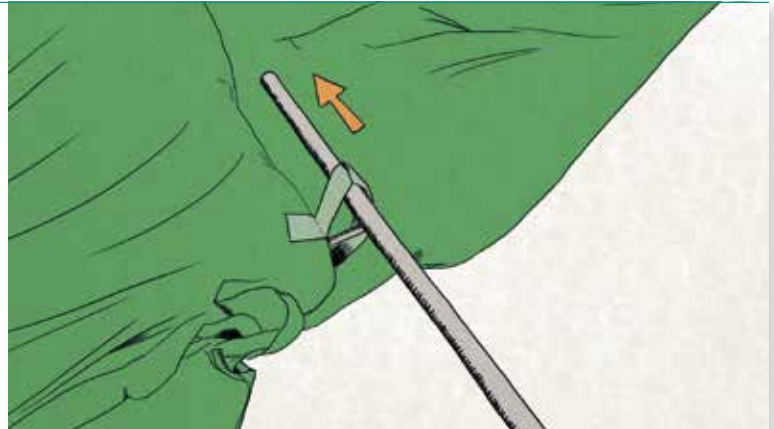

Plooi nu ook het buitententzeil toe en zorg ervoor dat de pinnen van de drie palen door de openingen van het buitententzeil steken.

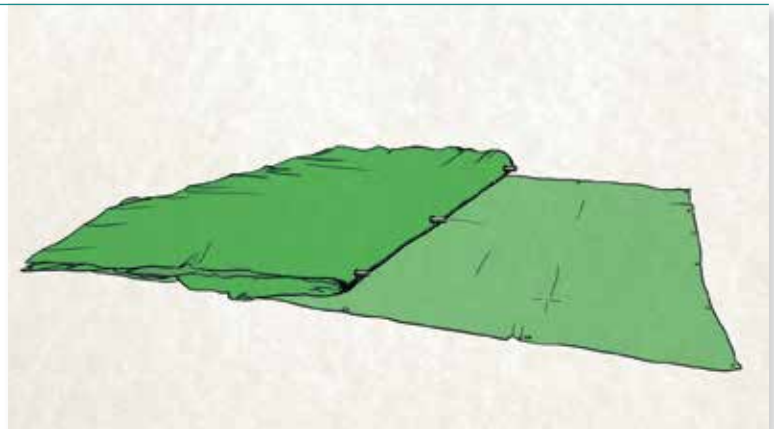

Nu kan je de tent met drie personen recht zetten (één per paal). Zorg ervoor dat de pinnen door het tentzeil blijven steken. Verplaats de tent zodat de palen op één lijn komen te staan in het midden van het grondzeil. Plaats onder iedere paal een mastplaatje om het grondzeil te beschermen.

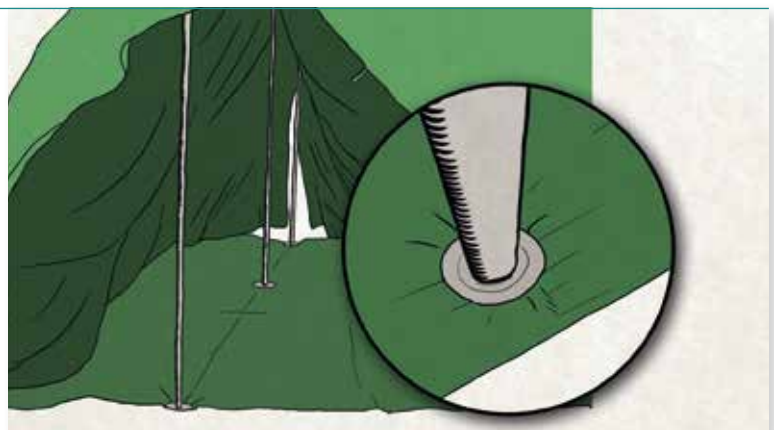


Nu kan je de tent beginnen opspannen. Doe de tentdeuren dicht, anders is de kans groot dat dit na het opspannen niet meer zal lukken. Maak met de spankoorden de hoeken van het binnententzeil vast. Zorg ervoor dat de hoek tussen het spankoord en de tentharing ongeveer 90° bedraagt. Maak nu ook de andere spankoorden van het binnententzeil vast. Door alle tentharingen op één lijn te plaatsen zorg je ervoor dat de kracht op iedere koord dezelfde is en dat het zeil strak wordt aangespannen zonder golven.



Maak op dezelfde manier ook de spankoorden van het buitententzeil vast. Nu kan je aan de hand van de spankoorden de tent mooi opspannen. Span ze niet te hard aan, want een tent moet altijd wat bewegingsruimte hebben. De stormkoorden (die je in het zakje met toebehoren vindt) bevestig je aan de pinnen van de voorste en achterste paal en maak je eveneens met een tentharing vast.

Zorg ervoor dat het buitententzeil het binnententzeil niet raakt, anders druppelt het bij aanhoudend regenweer binnen. Er moet dus voldoende luchtspeling zijn tussen het binnen- en buitententzeil. Steek de slijklappen onderaan het binnententzeil onder het grondzeil. Zo kan er geen water in de tent lopen.

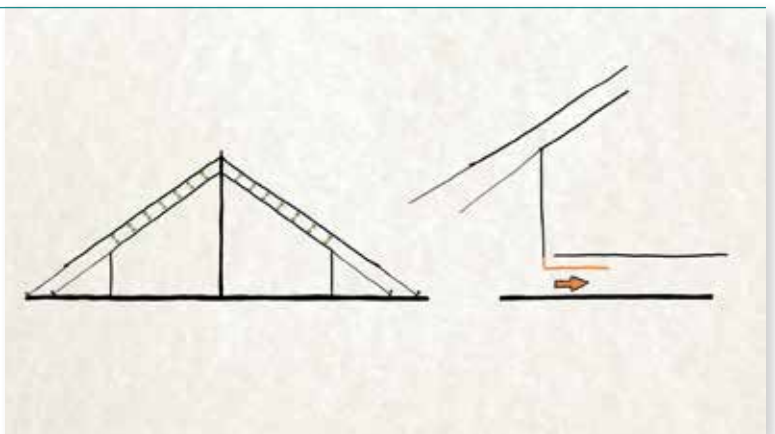


## Opbreken van een patrouilletent

Om de tent op te breken ga je uiteraard omgekeerd te werk:


- 1 Los de span- en stormkoorden en verwijder de tentharingen. Verwijder eerst de aarde en het vuil en steek ze dan in het zakje, net als de stormkoorden.
- 2 Nu kan je de tent voorzichtig neerleggen. Laat de tent nooit zomaar in elkaar vallen, want dat kan ernstige schade veroorzaken.
- 3 Verwijder de drie palen en de dwarspaal, haal ze uit elkaar en steek ze samen met de mastplaatjes in de koker.

**Plooi het buitententzeil op volgens het volgende schema:**

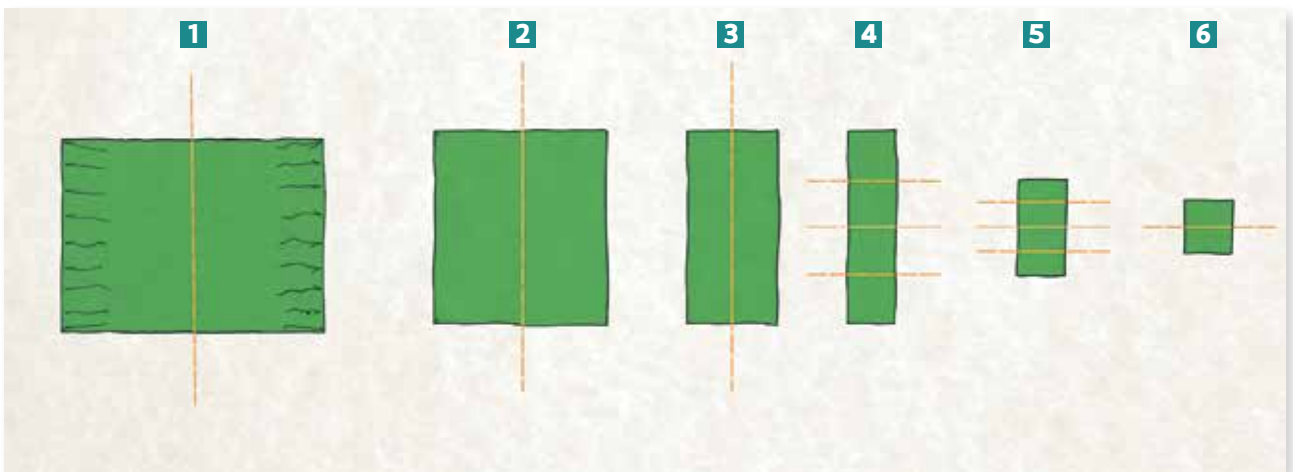

- 1 Leg het buitententzeil volledig open met de buitenkant (dit is de bedrukte kant) op de grond en leg de spankoorden op het tentzeil. Plooi het zeil in twee.
- 2 Herhaal deze beweging nogmaals.
- 3 Herhaal deze beweging nogmaals.
- 4 Plooi de langwerpige rechthoek vanuit de beide kleine zijden naar het midden.
- 5 Herhaal deze beweging nogmaals.
- 6 Nu kan de ene helft van de rechthoek op de andere geplooid worden en past het tentzeil in de tentzak.

**Plooi het binnententzeil op volgens het volgende schema:**

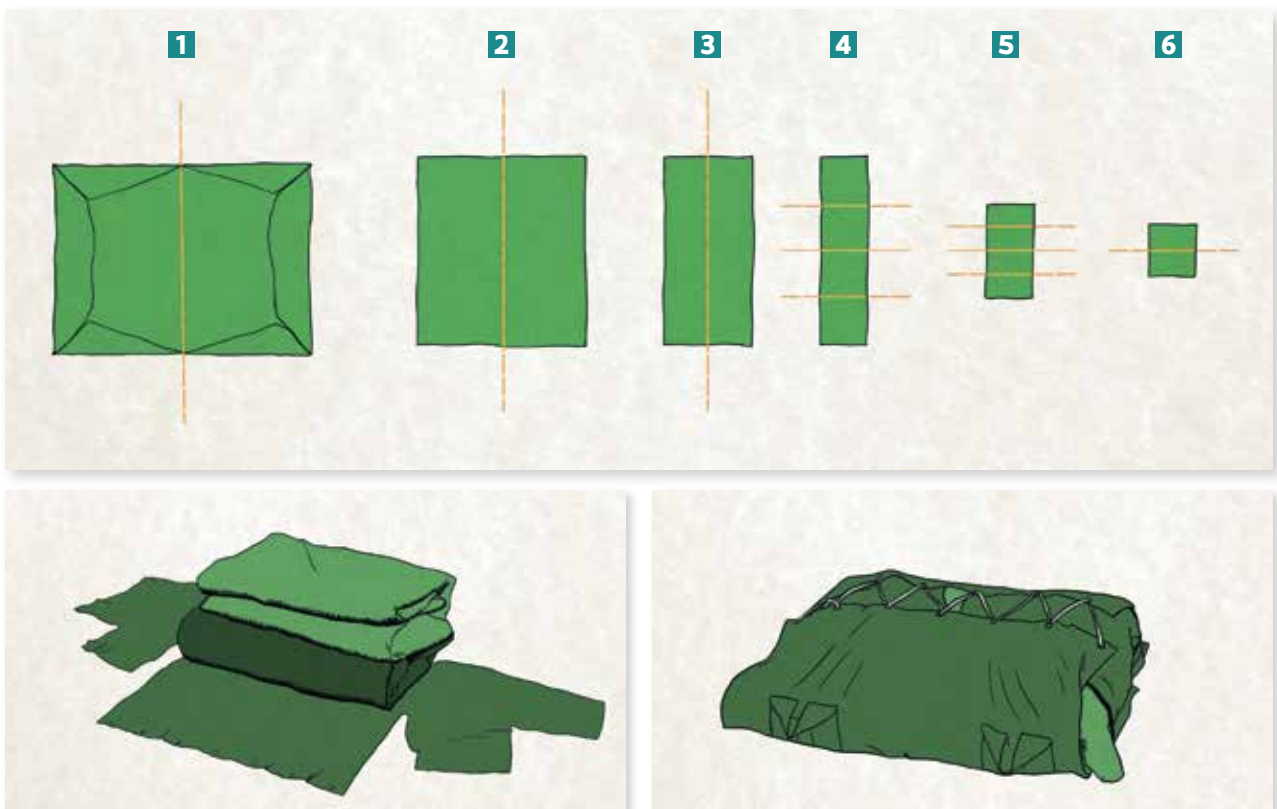

- 1** Leg het binnententzeil volledig open met de buitenkant op de grond. Plooi de deuren en de slijklappen naar binnen zodat je een groot vierkant krijgt. Zorg dat de spankoorden op het tentzeil liggen. Plooi het zeil in twee.
- 2** Herhaal deze beweging nogmaals.
- 3** Herhaal deze beweging nogmaals.
- 4** Plooi de langwerpige rechthoek vanuit de beide kleine zijden naar het midden.
- 5** Herhaal deze beweging nogmaals.
- 6** Nu kan de ene helft van de rechthoek op de andere geplooid worden en past het binnententzeil samen met het buitententzeil in de tentzak.

Uiteraard is het beter om de tentzeilen droog op te plooiën. We begrijpen echter dat het bij aanhoudend regenweer niet mogelijk is om de tenten droog in te leveren.




# Grondzeil

Je kan makkelijk het verschil zien tussen het grondzeil van een seniortent en dat van een patrouilletent. Het zeil van een patrouilletent heeft een rode dwarsstreep, dat van een seniortent heeft er geen.

Na gebruik moet je het grondzeil afborstelen en opnieuw opplooien zoals je het hebt ontvangen.

**Doe dit volgens het volgende schema:**

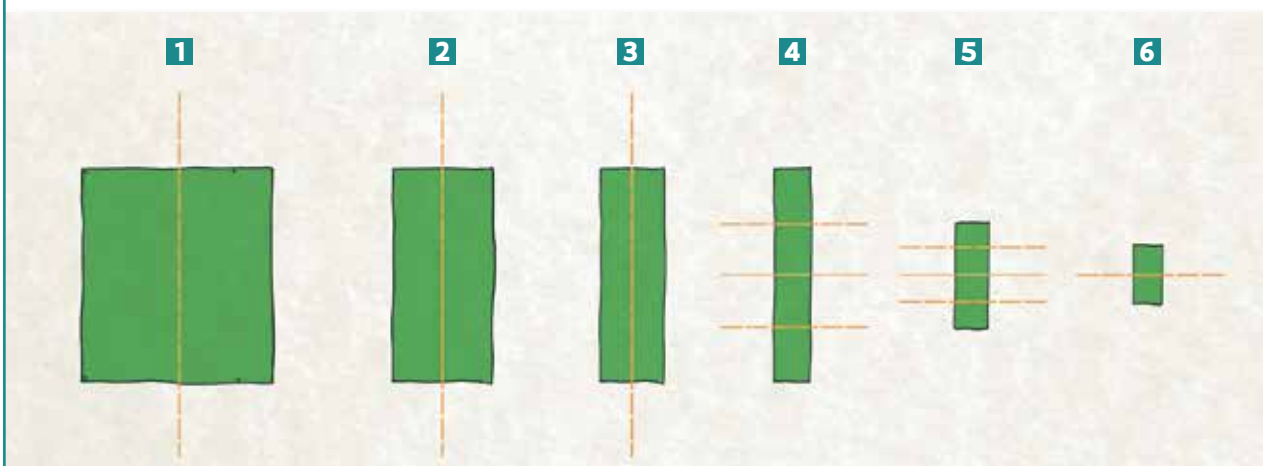

- 1** Plooi het grondzeil dubbel in de lengte.
- 2** Herhaal deze beweging nogmaals.
- 3 Enkel voor het grondzeil van een patrouilletent!** Herhaal deze beweging nogmaals, aangezien dit grondzeil groter is.
- 4** Nu plooi je de beide kleine zijden van de rechthoek naar het midden.
- 5** Deze stap herhaal je nogmaals: opnieuw beide kleine zijden naar het midden plooiën.
- 6** Pas op het laatst plooi je beide delen in het midden over elkaar. Het grondzeil is nu perfect opgeplooid.


# Zakje met toebehoren

We controleren de zakjes met toebehoren onmiddellijk wanneer je het materiaal terugbrengt. Dat doen we ook met de zakjes waarin de vensterplaten zitten en met de kokers waarin het geraamte van de patrouilletent zit. Vul dus alle zakjes meteen bij het opbreken van de tenten en steek het materiaal op de juiste plaats. De pictogrammen op de zakjes kunnen je daarbij helpen. Verwijder zoveel mogelijk aarde en ander vuil van de tentharingen. Heb je sterk krom geslagen of beschadigde tentharingen? Lever die dan apart in, zo vermijd je schade aan de zakjes.


Als je nog op de kampplaats vaststelt dat je bepaalde onderdelen mist, raden we aan om daar ter plaatse naar te zoeken. Zo kan je het schadebedrag beperken. Als we bij de controle vaststellen dat er materiaal ontbreekt, dan krijg je nog tien werkdagen de tijd om dat zonder verdere kosten alsnog in te leveren.

## Zakje met toebehoren (vervolg)

### Onderdelen zakje seniortent

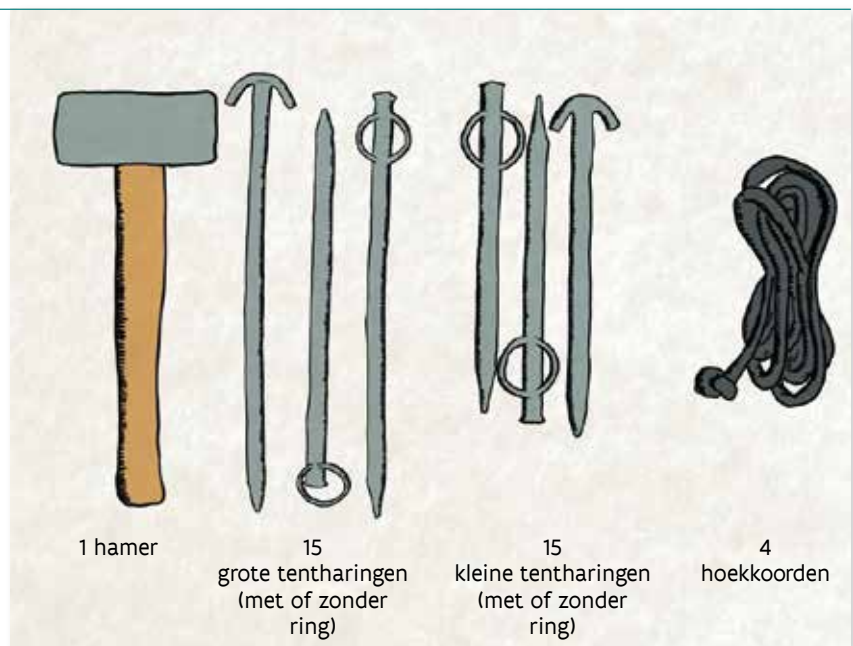

### Onderdelen zakje patrouilletent

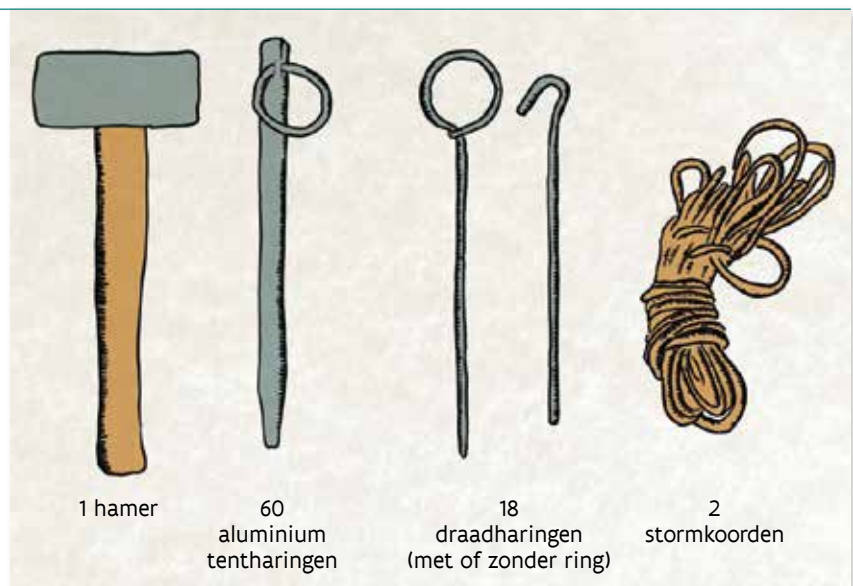

# Wat doe je bij...

## Stormschade?

Als je stormschade geleden hebt aan tenten doe je het volgende:

- Contacteer de ULDK zo snel mogelijk als je jouw kamp vroegtijdig moet stopzetten. Je mag dan meteen je tenten inleveren en hoeft dus niet te wachten tot de datum die je werd toegewezen.
- Bij het inleveren moet je een bewijs kunnen voorleggen waarin staat dat een storm over jullie terrein is getrokken en dat er schade is. Dat bewijs moet opgesteld zijn door een lokale autoriteit: brandweer, politie, gemeentebestuur... In dat geval worden de schadekosten niet aangerekend.

## Diefstal?

Mochten er tenten van de ULDK gestolen worden dan doe je het volgende:

- Laat de politie een pv opmaken van de diefstal.
- Contacteer de ULDK en geef hen het pv-nummer al door.
- Bij de inlevering van de tenten vermeld je de diefstal en geef je een kopie van het pv af.
- Als je bovenstaande stappen volgt worden de kosten niet aangerekend.

## Slijtage?

Als je bij het opstellen van een tent merkt dat ze versleten is of dat er schade aan is dan meld je dat best zo snel mogelijk aan de ULDK. Liefst al tijdens het kamp, anders kan het ook bij inleveren van de tenten. Die tenten markeer je met krijt of een lintje, zodat de uitleendienst ze er makkelijk kan uit halen. Op die manier krijgen groepen die na jou tenten ontlenen geen slechte tenten mee. Wanneer je een versleten of gescheurde tent hebt meegekregen dan hoef je hier ook niet voor te betalen.

# Heb je nog vragen?

Je kan ons telefonisch of via e-mail contacteren op:

- 02 251 69 43 (van maandag tem vrijdag van 8u tot 12u en van 12u30 tot 15u45)
- [kampeermateriaal@vlaanderen.be](mailto:kampeermateriaal@vlaanderen.be)

Neem zeker ook een kijkje op onze website [www.uld.be](http://www.uld.be). Hier vind je het uitleenreglement, het aanvraagformulier, een overzicht van de huurtarieven, de tarieven bij schade of verlies en nog andere nuttige informatie.

Je vindt ons ook op Facebook: [www.facebook.com/uitleendienst](http://www.facebook.com/uitleendienst). 'Like' ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.







Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd  
Mechelsesteenweg 418  
1930 Zaventem  
[www.uldk.be](http://www.uldk.be)

**Redactie** Ruud Savenberg  
**Vormgeving en illustraties** Bavo Croes  
**V.U.** Carolien Coenen – Departement CJM – Afdeling Waarborgen  
en Beheren - Team Infrastructuur en Instellingen  
Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel  
**Depotnummer** D/2016/3241/157